TASCAM
TEAC Professional Division

D00927683A

US-122L

Interface MIDI/Audio USB

MANUAL DE INSTRUCCIONES

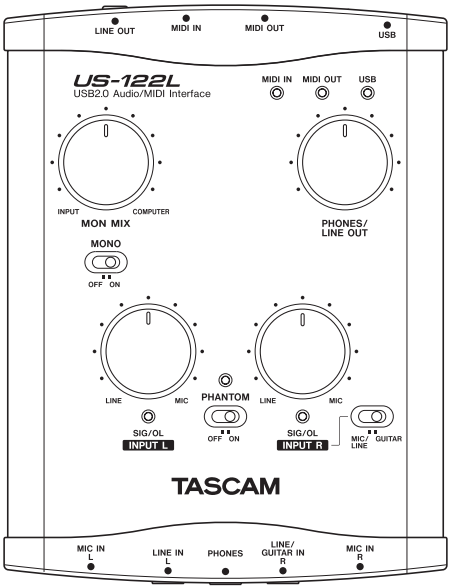

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para los EE.UU.

ADVERTENCIA PARA EL USUARIO

Se ha verificado que este aparato cumple con los límites establecidos para las unidades digitales de clase B, de acuerdo a lo indicado en la sección 15 de las normas FCC. Etsos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias molestas en una instalación no profesional. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no es instalado y usado de acuerdo a este manual de instrucciones, puede producir interferencias molestas en las comunicaciones de radio.

No obstante, tampoco hay garantías de que no se produzcan este tipo de interferencias en una instalación concreta. Si este aparato produce interferencias molestas en la recepción de la radio o TV (lo que puede determinar encendiendo y apagando el aparato), el usuario será el responsable de tratar de corregirlas usando una o más de las siguientes medidas.

a) Reorientar o reubicar la antena receptora.
b) Aumentar la separación entre este aparato y el receptor.
c) Conectar este aparato a una salida de corriente o regleta diferente a la que esté conectado el receptor.
d) Consultar a su distribuidor o a un técnico especialista en radio/TV para que le ayuden.

PRECAUCION

Cualquier cambio o modificación en este aparato no aprobado expresamente y por escrito por TEAC CORPORATION podrá anular la autorización del usuario a usar dicho aparato.

Declaración de conformidad
Número de modelo: US-122L
Nombre fabricante: TASCAM
Responsable: TEAC AMERICA, INC.
Montebello, California, U.S.A.
Número de teléfono:1-213-726-0303

Este dispositivo cumple con lo indicado en la sección 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este aparato no puede producir interferencias molestas y
(2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado.

Este aparato tiene un nº de serie que está colocado en la parte trasera. Escriba aquí el nº de modelo y de serie de su unidad y consérvelo para cualquier consulta.
Nº de modelo _____
Nº de serie _____

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1 Lea estas instrucciones.

2 Conserve estas instrucciones.

3 Preste atención a todos los avisos.

4 Siga todo lo indicado en las instrucciones.

5 No utilice este aparato cerca del agua.

6 Limpie este aparato solo con un trapo seco.

7 No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale este aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8 No instale este aparato cerca de fuente de calor como radiadores, calentadores, hornos o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9 Utilice solo accesorios/complementos que hayan sido especificados por el fabricante.

10 Utilice este aparato solo con un bastidor, soporte, trípode o superficie especificado por el fabricante o que se venda con el propio aparato. Cuando utilice un bastidor con ruedas, tenga cuidado al mover la combinación bastidor/aparato para evitar posibles daños en caso de que vuelquen.

- No permita que este aparato quede expuesto a salpicaduras de ningún tipo.
- No coloque objetos que contenga líquidos, como jarrones, encima de este aparato.
- No instale este aparato encastrado en una librería o mueble similar.

* Microsoft, Windows y Windows XP son marcas registradas en los Estados Unidos así como en otros países de Microsoft Corporation, USA.
* Pentium es una marca registrada de Intel Corporation, USA.
* MIDI es una marca registrada de la Association of Musical Electronics Industries.
* El resto de nombres de productos y marcas que aparecen en este documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Indice

1 – Introducción
Resumen 5
Características 5
Elementos incluidos 5
Nomenclatura usada en este manual 6

2 – Partes del US-122L
Panel superior 7
Panel trasero 8
Panel frontal 9

3 – Instalación
Requisitos del sistema 10
Windows XP 10
Mac OS X 10
Instalación de los drivers 11
Instalación de los drivers en Windows XP 11
Instalación de los drivers para Mac OS X 12
Instalación de Cubase LE 12
Ajustes de su ordenador 12

4 – Ajustes del panel de control
Resumen 13
Ajustes del driver o controlador 13
Rendimiento audio 13

5 – Conexiones
Conexiones USB 14
Conexiones audio 14
Conexiones MIDI 16

6 – Grabación con Cubase LE
Ajuste de entrada 17
Grabación 18
Remezcla 19

7 – Resolución de problemas

8 – Tabla de implementación MIDI

9 – Especificaciones y rendimiento
Especificaciones audio 23
Rendimiento audio 24
Otras características 24
Características físicas 25
Dimensiones 25

1 – Introducción

Lea este manual de instrucciones por completo antes de empezar a usar el US-122L y úselo solo de la forma indicada para asegurarse largos años de máximo rendimiento sin problemas.

Una vez que lo haya leído, conserve este manual a mano para cualquier consulta.

No aceptaremos ninguna responsabilidad por pérdidas de los datos que haya grabado usando este producto en otro dispositivo MIDI de su sistema o en unidades de almacenamiento como discos duros.

Resumen

El US-122L es un interface audio con base en USB diseñado para su uso con programas DAW (workstations de audio digital). Le ofrece dos entradas, dos salidas audio a 24 bits 96 kHz, así como un interface MIDI de 16 canales.

Dado que el US-122L se basa en USB, resulta el compañero perfecto para cualquier sistema de grabación digital con base en ordenador, y dado que el US-122L funciona con la corriente recibida por USB, puede usarlo con su ordenador portátil para crear un sistema DAW totalmente compacto y portátil.

El US-122L resulta también la forma ideal de volcar fuentes analógicas como cintas de cassette o discos a su ordenador y preservarlos como CD de audio.

Características

- Interface audio 24 bits / 96 kHz.
- Puede introducir a la vez señales analógicas (I, D) Analog input signals (L, R) y grabarlas simultáneamente en su ordenador vía USB.
- Dispone de dos entradas XLR de micro/línea (balanceadas) y dos de 6,3 mm (balanceadas/no balanceadas). Puede conmutar una de las entradas de 6,3 mm para la entrada directa de una guitarra o bajo eléctrico (solo canal derecho).
- Salida de línea stereo no balanceada (conector RCA) y salida de auriculares.
- Entrada/salida MIDI.
- Función de monitorización directa que ofrece latencia cero para la entrada.
- Recibe la corriente a través de USB.

Nota sobre el uso con ordenador

Si no está seguro acerca de cómo realizar las operaciones básicas de ordenador que aparecen en este manual, consulte las instrucciones que vengan con su ordenador.

Elementos incluidos

Dentro del embalaje del US-122L encontrará los siguientes elementos.

- El propio US-122L
- Cable USB
- Este manual de instrucciones
- CD-ROM (de drivers y manuales)
- CD-ROM (programa Gigastudio 3 LE) [solo en versión Windows]
- CD-ROM (programa Cubase LE)

1 – Introducción

Nomenclatura usada en este manual

En este manual usaremos las siguientes convenciones:

Las teclas, mandos e indicadores del panel frontal, así como los conectores del panel trasero aparecerán indicados en mayúsculas.
Ejemplo: conectores **LINE IN**

Este **tipo de letra** se usa para designar los mensajes que aparecen en pantalla.
Ejemplo: **Control Surface Protocol**

Este otro tipo de letra será el utilizado para designar las funciones de menú de software y los controladores de pantalla.
Ejemplo: ASIO Device

Panel superior

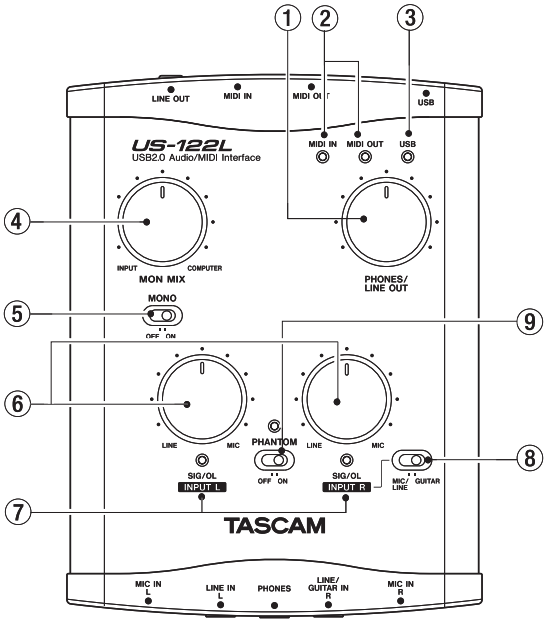

① **Mando de nivel PHONES/LINE OUT** Controla el nivel de salida de los conectores LINE OUT y PHONES.

② **Indicador MIDI IN** Se ilumina cuando están siendo recibidos datos MIDI a través del conector **MIDI IN**.

NOTA

Un dispositivo que transmite el mensaje de sensibilidad activa MIDI hará que este indicador parpadee continuamente. Para hacer que se detenga, desactive el uso de este mensaje en la unidad emisora, si es posible.

Indicador MIDI OUT Se ilumina cuando están siendo transferidos datos MIDI a través del conector **MIDI OUT**.

③ **Indicador USB** Se enciende para indicar una conexión USB válida con el ordenador de control.

④ **Mando de balance MON MIX** Controla el balance de las fuentes de señal que están siendo emitidas por las salidas **LINE OUT** y **PHONES**. Cuando esté en el tope izquierdo, será emitida la señal que esté introduciendo en el US-122L (por las tomas XLR o las de 6,3 mm). Cuando lo gire al tope derecho, será emitida la señal recibida desde el ordenador vía USB.

⑤ **Interruptor MONO** Active este interruptor si quiere monitorizar la señal en monaural. Afecta solo a la señal de entrada analógica.

⑥ **Mandos INPUT (L, R)** Le permiten ajustar el nivel de la señal introducida por las tomas **MIC IN** y **LINE IN**.

⑦ **Indicadores SIG/OL** Se iluminan cuando está entrando señal en los canales de entrada (L, R). Se encenderán en verde para indicar presencia de señal y en rojo justo antes de que se produzca distorsión. Solo se aplican a las señales analógicas.

NOTA

Estos indicadores se iluminarán en verde cuando el nivel de la señal de entada esté en el rango -30 a -2 dBFS y se iluminarán en rojo cuando el nivel de la señal sobrepase los -2 dBFS.

⑧ **Selector MIC/LINE-GUITAR** Ajuste este interruptor de la forma adecuada para la fuente de entrada conectada a la toma **LINE IN** del canal R. Use la posición **GUITAR** si tiene una guitarra o bajo eléctrico conectado directamente. Use **MIC/LINE** si ha conectado un instrumento musical, dispositvo audio o micro.

⑨ **Interruptor PHANTOM** Activa la alimentación fantasma de +48V para los conectores **MIC IN**.

CUIDADO

No conecte ni desconecte ningún micro al US-122L con esta alimentación fantasma activada. Nunca use micros dinámicos no balanceados con estas tomas con alimentación fantasma.

NOTA

Active este interruptor solo si está usando micros condensadores que requieran este tipo de alimentación. Tenga en cuenta que si usa este aparato con un ordenador portátil sin conexión a corriente, la duración de la batería del ordenador se verá reducida cuando este interruptor esté en ON.

Panel trasero

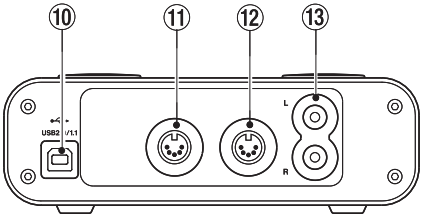

⑩ **Conector USB** Use un cable USB para conectar esta toma al puerto USB 2.0 de su ordenador de control.

⑪ **Conector MIDI OUT** Transmite los mensajes MIDI.

⑫ **Conector MIDI IN** Recibe los mensajes MIDI.

⑬ **Conectores LINE OUT L/R** (RCA no balanceado) Clavijas de salida stereo analógicas.

NOTA

Si conecta unos auriculares a la salida PHONES, no se dará salida a ninguna señal a través de estas tomas LINE OUT.

Panel frontal

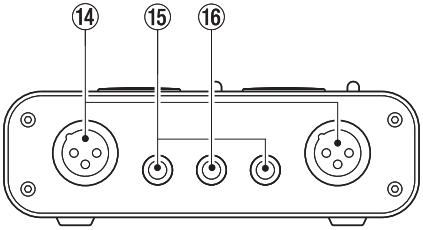

⑭ **Conectores MIC IN (L, R)** (XLR balanceados) Entradas de micrófono analógicas. El cableado es el siguiente: punta 1 = tierra, punta 2 = activo, punta 3 = pasivo.

⑮ **Conectores LINE IN (L, R)** (clavijas TRS de 6,3 mm) Entradas de línea balanceadas. El canal R acepta también una entrada de nivel de guitarra. Si el selector **MIC/LINE-GUITAR** del panel superior está en la posición **GUITAR**, la toma R actuará como una entrada no balanceada de guitarra.

Si el selector **MIC/LINE-GUITAR** está en la posición **MIC/LINE**, la toma R actuará como una entrada balanceada. (Lateral = tierra, punta = activo, anillo = pasivo).

⑯ **Conector PHONES** (6,3 mm stereo) Esta es la salida de auriculares.

NOTA

Si conecta unos auriculares a esta toma, no se dará salida a ninguna señal a través de los conectores LINE OUT.

3 – Instalación

Requisitos del sistema

Windows XP

Sistema operativo admitido: Windows XP SP2

Sistema recomendado: Procesador Pentium o Athlon 1 GHz o superior (o uno equivalente), 512 MB de memoria RAM o superior, puerto USB 2.0

Estos requisitos son los mínimos cuando vaya a usar el Cubase LE. Si utiliza otro programa, deberá consultar los requisitos operativos del mismo.

NOTA

El número de pistas audio útiles dependerá de la velocidad de su disco duro. Cuanto más rápido sea, mejores serán los resultados que obtenga.

Le recomendamos un mínimo de 256 MB de memoria, pero cuando utilice programas de audio digital, cuanta más memoria tenga mejor.

Aunque se ha verificado este producto con ordenadores típicos que cumplen con los requisitos anteriores, no podemos garantizarle que funcione en todos los ordenadores que cumplan con ellos. Tenga en cuenta que incluso en algunos casos, la capacidad de procesado puede variar dependiendo de diferencias de diseño y el sistema.

Mac OS X

- Ordenador Macintosh con un conector USB 2.0
- Sistema operativo Mac OS X 10.3.9 o superior con procesadores PowerPC

Al igual que antes, en el caso de ordenadores Macintosh, a mayor cantidad de memoria y rapidez del disco duro, mejor rendimiento del programa audio

Instalación de los drivers

Para que pueda usar el US-122L debe instalar los drivers adecuados en su ordenador. Como describimos después, este es un proceso muy sencillo para el que solo tiene que usar el CD-ROM incluido con el US-122L.

Los drivers son actualizados de vez en cuanto. Puede descargarse la última versión de ellos desde la página web de TASCAM <http://www.tascam.com/>.

No conecte el US-122L a su ordenador hasta que no haya instalado los drivers.

PRECAUCION

Utilice el CD-ROM incluido con cuidado. Si el disco se ensucia es posible que su ordenador no pueda leerlo y que no pueda instalar el software. Si el disco queda inutilizable le cargaremos los costes del CD de recambio.

CUIDADO

No intente nunca reproducir el CD-ROM incluido en un reproductor de CD convencional ya que el ruido resultante podría dañar los altavoces y sus oídos.

Instalación de los drivers en Windows XP

Los drivers del US-122L vienen en el CD-ROM en la forma del instalador ejecutable **US-122L & US-144 driver x_yy.exe**. (**x_yy** es el número de versión).

Proceso de instalación

1. **Asegúrese de que el US-122L no esté conectado a su ordenador.**
2. **Haga doble clic sobre el instalador ejecutable US-122L & US-144 driver x_yy.exe. El programa será iniciado.**
3. **Elia el idioma que quiera en el menú inicial y haga clic en el botón** OK**. Aparecerá un recuadro de diálogo.**
4. **Haga clic en el botón** Install the Driver**. Los drivers serán instalados.**

NOTA

Durante la instalación de los drivers puede que aparezca el mensaje **this software ... has not passed Windows Logo testing**. *Este aviso aparece cuando intenta instalar un driver que no ha pasado el Windows Logo testing; no obstante, tenga por seguro que TASCAM ha comprobado que este driver funciona correctamente para Windows XP.*
Si aparece este mensaje, haga clic en Continue *para seguir con la instalación.*

Si aparece un aviso que le pide que reinicie su ordenador, hágalo.

Tras el reinicio, conecte el US-122L a su ordenador. El sistema "Plug and Play" de Windows detectará el nuevo hardware USB y arrancará el asistente de **Instalación de nuevo hardware**. Este asistente localizará automáticamente los ficheros necesarios. (Este proceso tardará entre 30 y 60 segundos).

Los drivers serán instalados y el US-122L estará listo para funcionar.

Instalación de los drivers para Mac OS X

Los drivers del US-122L están incluidos en el CD-ROM como un fichero llamado **US-122L & US-144 driver x_yy.mpkg**. (**x_yy** es el número de versión). Simplemente haga doble clic en el icono de este fichero para que se ejecute y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Instalación de Cubase LE

1 **Introduzca el CD-ROM Cubase LE en su ordenador.**
Aparecerá la pantalla de bienvenida.

2 **Haga clic en el botón** Install Cubase LE**.**

3 **Introduzca el número de serie del Cubase LE. Este número aparece en la caja del disco Cubase LE.**

4 **Cuando haya introducido toda la información, haga clic en** OK**.**

5 **Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para la instalación. Cuando el proceso haya terminado, aparecerá un recuadro de diálogo que le informará que la instalación ha terminado con éxito y volverá a la pantalla de bienvenida.**

6 **Cierre después esa pantalla.**

Ajustes de su ordenador

Aquí puede ver algunos puntos básicos que le ayudarán a configurar su ordenador para conseguir el máximo rendimiento con aplicaciones audio.

- No ejecute otros programas a la vez. Seguro que no solo usará su ordenador para programas audio, pero le recomendamos que evite usar otros programas a la vez con los de audio. El procesado del audio digital supone una carga considerable para su ordenador, lo que implica que si usa a la vez otros programas (especialmente los de gráficos o herramientas de internet) junto con sus aplicaciones audio, el procesado no se realizará a la misma velocidad.
- Determinados dispositivos como las tarjetas de red o WinModems pueden producir conflictos con el procesado USB. Si observa alguno de estos conflictuso, puede usar el Administrador de dispositivos para desactivar temporalmente el que produzca el problema.
- Si su ordendor tiene un disco duro IDE, el activar la asignación directa de memoria (DMA) mejorará el rendimiento. En Windows XP, esto está activado por defecto.

4 – Ajustes del panel de control

Resumen

El **Panel de control** le permite realizar diversos ajustes de la funcionalidad del US-122L. En Windows XP, puede localizar el acceso directo al panel de control del US-122L & US-144 en el menú de inicio de Windows dentro del panel de control y también dentro de Todos los programas\ TASCAM\US-122L & US-144.

En Mac OS X, el panel de control está ubicado en la carpeta de aplicaciones. Puede encontrar otros ajustes MIDI y audio útiles para Mac OS X en Aplicaciones/Utilidades/ Configuración audio MIDI.

Este **Panel de control** está dividido en las dos secciones siguientes.

Sección de estado

Le muestra el estado activo del driver o controlador y del hardware conectado.

No puede modificar ni editar los valores que aparecen en esta sección.

Sección de ajustes

Aquí puede editar los distintos ajustes del driver o controlador.

NOTA

El panel de control del US-122L para Mac OS X no tiene ningún ajuste.

Ajustes del driver o controlador

Rendimiento audio

El driver del US-122L almacena de forma temporal muestras audio de la entrada y la salida en buffers o memorias temporales.

Puede ajustar el tamaño de esos buffers.

Un tamaño pequeño de buffer reducirá el retardo al monitorizar la señal audio, pero requerirá que su ordenador realice el procesado más rápidamente. Si el procesado no se realiza de forma sincronizada (p.e. si se el ordenador está realizando otras tareas), puede que escuche chasquidos, petardeos o cortes en la señal audio. Un tamaño de buffer mayor le ofrece más seguridad contra los problemas producidos por la ejecución de otras actividades, pero también dará lugar a un mayor retardo durante la monitorización de la señal audio. Elija pues el tamaño de buffer que mejores resultados ofrezca para su sistema.

En la versión de Windows XP del panel de control del US-122L, La configuración de rendimiento audio le permite ajustar el tamaño del buffer que será usado en todas las aplicaciones audio. El valor Lowest Latency es el del menor tamaño de buffer, mientras que Highest Latency es el del mayor.

En Mac OS X, el tamaño de buffer es determinado en cada una de las aplicaciones audio. Por ese motivo no existe configuración de rendimiento audio en la versión Mac OS X del panel de control del US-122L. Algunos programas eligen el tamaño del buffer de forma automática, mientras que otros permiten al usuario elegir el tamaño. Consulte el manual de su programa para ver los detalles sobre esto.

5 – Conexiones

Conexiones USB

Por medio del cable incluido, conecte el US-122L a su ordenador tal como le mostramos en la siguiente ilustración.

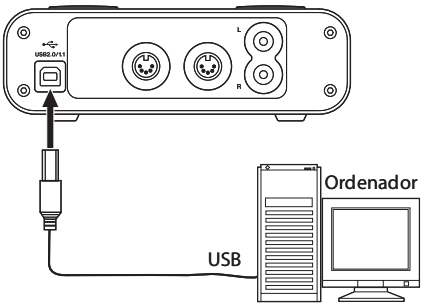

NOTA

Algunos dispositivos USB acceden al bus USB de forma continua. Para evitar cortes y chasquidos en la señal audio, le recomendamos que no conecte ningún otro dispositivo USB al bus que esté siendo usado por el US-122L.
Los teclados y ratones USB son una excepción para este caso y lo más seguro es que no produzcan ningún problema.

Conexiones audio

Conecte la señal de salida de su micro, guitarra, teclado u otro dispositivo audio al US-122L, donde será convertida en audio digital y enviada a través del bus USB a su ordenador. Conecte la salida del US-122L a sus altavoces (a través de un amplificador) o auriculares, para que pueda monitorizar las señales audio introducidas al US-122L o las producidas por su ordenador.

NOTA

*El US-122L tiene dos canales de entrada (***L, R***), con un conector* **MIC IN** *(XLR) y otro* **LINE IN** *(de 6,3 mm) para cada canal. No conecte señales en ambas tomas de entrada analógicas del mismo canal a la vez, dado que si lo hace la señal no será introducida correctamente en el US-122L.*

Mic

Conecte sus micros a las tomas **MIC IN** (**L**, **R**) (XLR). Si está usando un micro condensador que requiera alimentación fantasma, actívela.

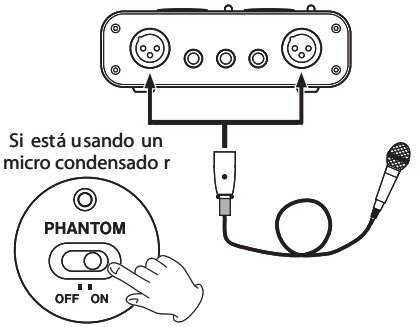

Guitarra

Conecte su guitarra a la toma **LINE IN** (6,3 mm) del canal **R** y ajuste el interruptor **MIC/LINE-GUITAR** a la posición **GUITAR**.

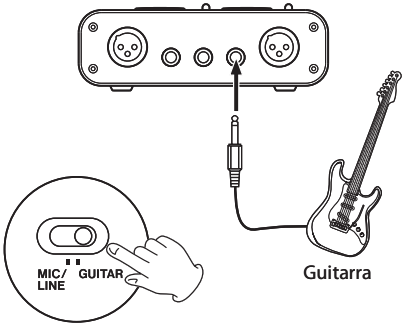

Teclado / caja de ritmos / módulo de sonido / pletina / MD / CD etc. (conexión analógica)

Conecte la salida de audio analógica de estos dispositivos a las tomas **LINE IN** (**L**, **R**) (de 6,3 mm). Si utiliza el canal **R**, ajuste el interruptor **MIC/LINE-GUITAR** a la posición **LINE**.

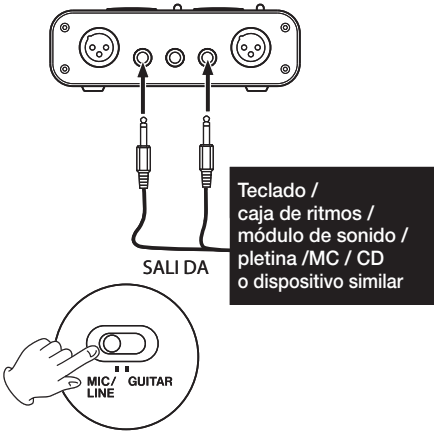

Giradiscos analógico

No puede conectar la salida de un giradiscos analógico directamente al US-122L. Deberá conectar un amplificador de tocadiscos entre su plato analógico y el US-122L. (Como alternativa, puede conectarlo a través de un amplificador audio que disponga de entradas PHONO).

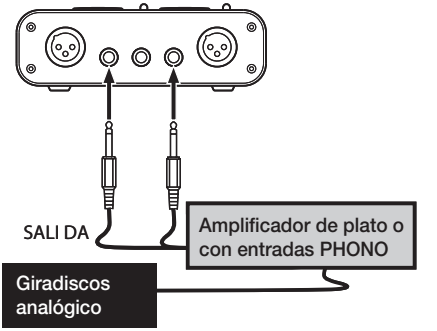

Altavoces/auriculares

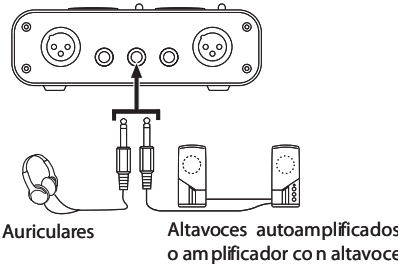

5 – Conexiones

Conexiones MIDI

Conecte su módulo de sonido, teclado / sintetizador, caja de ritmos o cualquier otro dispositivo MIDI al US-122L tal como le mostramos aquí abajo.

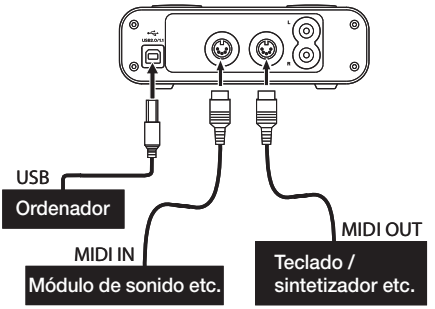

Puede usar los conectores **MIDI IN**/**MIDI OUT** para transmitir y recibir datos MTC (código de tiempo MIDI). Esto le permite sincronizar una aplicación DAW (workstation de audio digital) compatible con MTC con el resto de sus dispositivos MIDI.

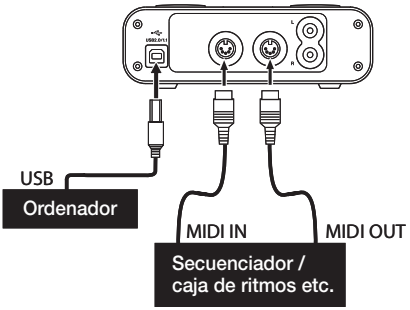

6 – Grabación con Cubase LE

Este capítulo le explica los conceptos básicos que debe entender a la hora de usar el US-122L con el Cubase LE.
En ningún caso esto quiere sustituir al manual de instrucciones de ese programa.
Si tiene cualquier duda específica sobre el Cubase LE, consulte el manual de instrucciones que viene con él.

Ajuste de entrada

1 **Inicie el Cubase LE. En el menú** Devices**, escoja** Device Setup**. Aparecerá entonces la ventana Device Setup.**

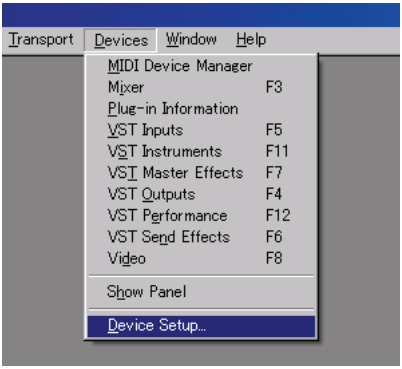

2 **En el listado de dispositivos de la izquierda de esta ventana, elija** VST Multitrac**.**

3 **En el lado derecho de la ventana, haga clic en la pestaña** Setup**, indique el** Driver ASIO **para el interface que use un driver ASIO y haga clic en el botón** Apply**.**
Si tiene conectada una entrada digital, ajuste la fuente de reloj a external**.**

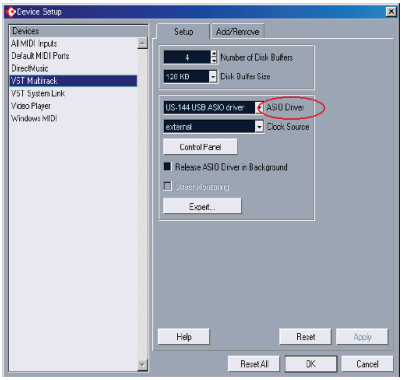

4 **En el menú** Devices**, elija** VST Inputs **para ir a la ventana VST Inputs. Compruebe que el campo** Port **le indica el nombre de entrada del interface audio que esté usando y que el indicador** Active **esté encendido.**

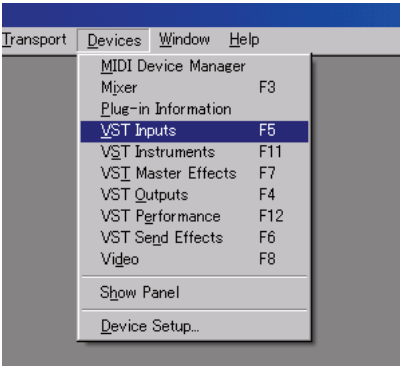



5 **En el menú** File, **elija** New Project. **Aparecerá una ventana que le permitirá elegir una plantilla para su nuevo proyecto. Elija la plantilla que quiera y pulse el botón** OK. **Especifique la ubicación en la que quiera almacenar su proyecto, tras lo que el nuevo proyecto será creado.**

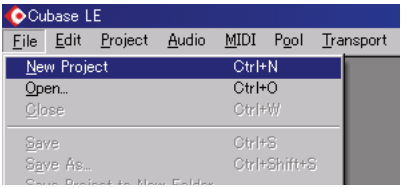

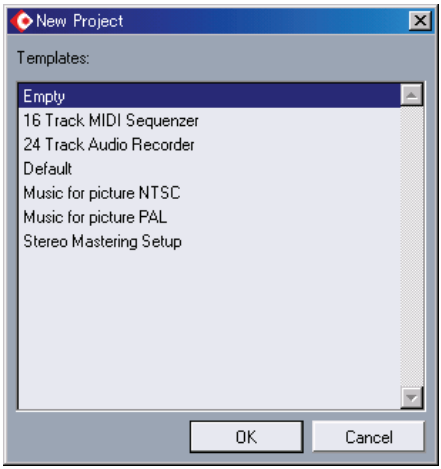

Ya estará preparado para empezar a grabar.

Grabación

1 **Como entrada para la pista que quiera grabar, elija un canal de entrada del interface audio que esté usando. Pulse despés el botón** REC FUNCTION **para activar la grabación para esa pista.**

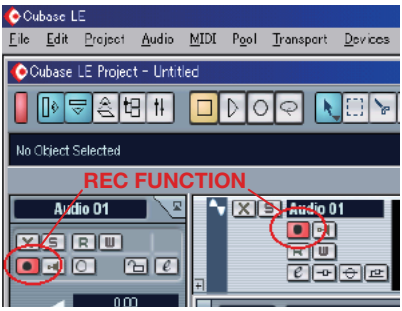

2 **En la zona de transporte, pulse el botón** REC **para que comience la grabación.**

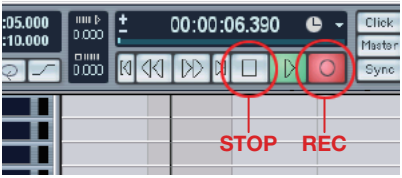

3 **Cuando haya terminado la grabación, pulse el botón** STOP **y pulse después de nuevo el botón** REC **para desactivar la grabación. Rebobine si es necesario.**

4 **Repita los pasos 1, 2 y 3 para sobredoblar pistas adicionales.**

Remezcla

1 **Desplace los manejadores izquierdo y derecho para especificar la región que quiera remezclar.**

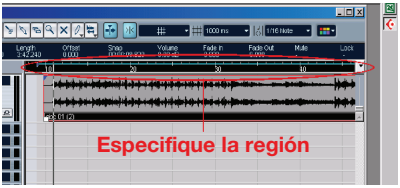

2 **En el menú** File**, elija** Export -> Audio Mixdown**.**

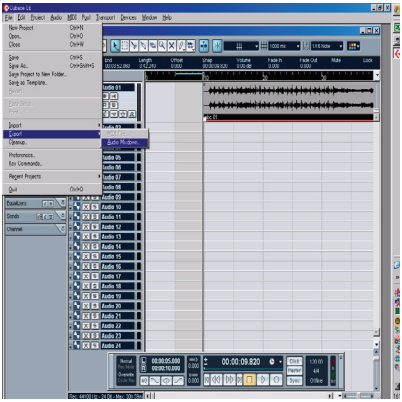

3 **En el recuadro de diálogo** **Export Audio Mixdown, realice los ajustes que quiera y pulse el botón** Save**.**

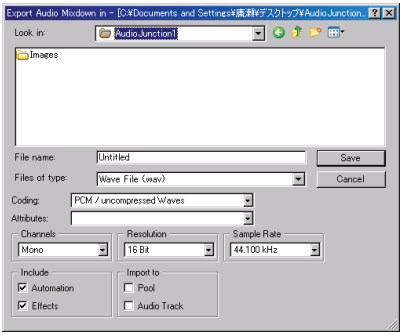

7 – Resolución de problemas

Aquí le mostramos algunas FAQ relacionadas con la grabación en Cubase LE, junto con sus respuestas.

P. He terminado de hacer los ajustes de entrada, pero el medidor de la pista audio no se mueve.

R. Asegúrese que el botón monitor de la pista esté activado.

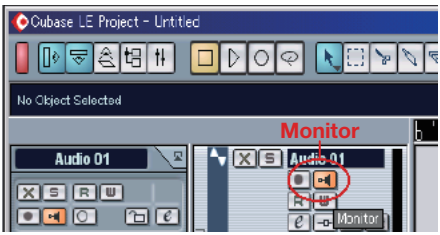

P. Me gustaría grabar dos canales a la vez para hacer una grabación stereo.

R. Antes de grabar, pulse el botón stereo/mono select de la pista para hacer que su indicador amarillo se ilumine. Entonces, la entrada de pista aparecerá como In 1 + In 2 o alguna otra similar.

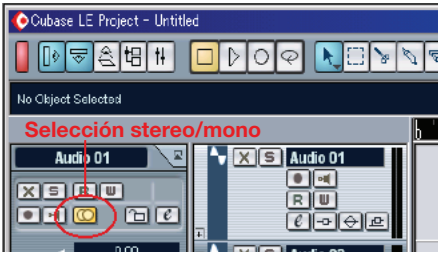

P. Estoy tratando de usar el EQ, pero no parece hacer nada.

R. Compruebe VST channel settings etc. para asegurarse de que no esté activado EQ bypass.

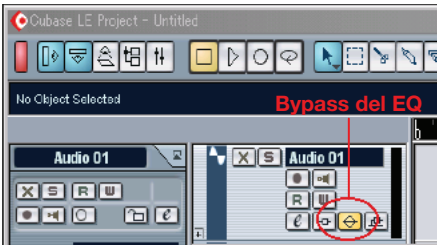

P. He remezclado una canción de tres minutos, pero el resultado solo tiene diez segundos.

R. Asegúrese de que los manejadores de región izquierdo y derecho estén abarcando todo el rango que quiera remezclar.

P. No puedo fijar el manejador de región a una posición más allá de los diez minutos.

R. El valor por defecto es de diez minutos. En el menú Project, escoja Project Setup y ajuste la longitud de su proyecto.

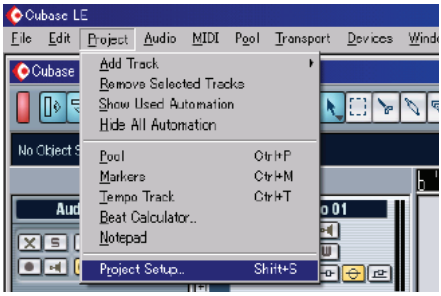

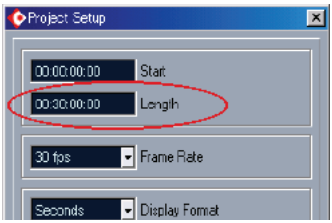

P. He realizado una remezcla, pero la automatización y los efectos no se reflejan en ella.

R. En el recuadro de diálogo **Export Audio Mixdown**, asegúrese de que la atomatización y los efectos estén activados.

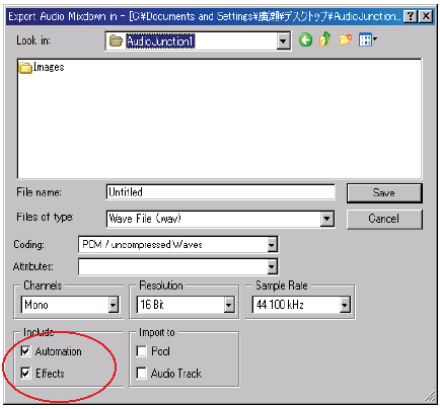

P. He creado un CD usando el fichero WAV que remezclé, pero la velocidad es distinta.

R. ¿Está su proyecto ajustado a 48 kHz? Si su objetivo final es crear un CD, le recomendamos que trabaje a 44.1 kHz desde el principio.

Para especificar la frecuencia de muesteo, abra el menú Project, elija Project Settings y ajuste la frecuencia a 44,100 Hz.

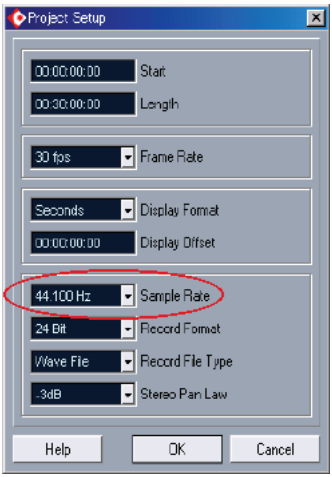

P. ¿Puedo grabar el audio entrante en una pista usando el protocolo ReWire?

R. En Cubase LE, las pistas ReWire no tienen capacidad de grabación.

Deberá exportar los datos audio y después importarlos en una pista audio.

P. He conectado una fuente audio al US-122L, pero no escucho nada.

R. Asegúrese de que el nivel de entrada esté ajustado a un valor adecuado. Si la fuente es analógica, se iluminará el indicador verde cuando esté siendo introducida una señal.

Asegúrese de que ha subido el nivel de los monitores (o auriculares) y que las conexiones son correctas.

P. El sonido está distorsionado.

R. Asegúrese de que la señal no esté saturando. En el nivel ideal el piloto rojo solo se ilumina de forma ocasional.

8 – Tabla de implementación MIDI

Función		Transmite	Recibe	Notas
Canal básico	Al encender Modificado	X X	X X	Through
Modo	Al encender Mensajes Modificado	X X **********	X X	Through
Número de nota	 Rango	X **********	X	Through
Velocidad	Nota ON Nota OFF	X X	X X	Through
After Touch	Polifónico Canal	X X	X X	Through
Inflexión tonal		X	X	Through
Cambio de control		X	X	Through
Cambio programa	 Rango #	X **********	X	Through
Sistema exclusivo		X	X	Through
Sistema común	:Posición canción :Selecc.canción :Afinación	X X X	X X X	Through
Sistema de tiempo real	:Reloj :Ordenes	X X	X X	Through
Otros	:Local on/off :Todas notas off :Sensib. activa :Reset	X X X X	X X X X	Through
Notas				

Modo 1: Omni on, Poly
Modo 2: Omni on, Mono
Modo 3: Omni off, Poly
Modo 4: Omni off, Mono

O:Sí
X:No

9 – Especificaciones y rendimiento

Especificaciones audio

Niveles de entrada nominal	
MIC IN L y **R** (XLR balanceado)	–58 dBu (**TRIM**=max) a –14 dBu (**TRIM**=min)
MIC/LINE-GUITAR L y **R** en posición **MIC/LINE** (6,3 mm, no balanc.)	–40 dBu (**TRIM**=max) a +4 dBu (**TRIM**=min)
MIC/LINE-GUITAR R en posición **GUITAR** (6,3 mm, no balanc.)	–51 dBu (**TRIM**=max) a –7 dBu (**TRIM**=min)
Niveles de entrada máximos	
MIC L y **R** (XLR balanceado)	+2 dBu (**TRIM**=min)
MIC/LINE-GUITAR L y **R** en posición **MIC/LINE** (6,3 mm, no balanc.)	+20 dBu (**TRIM**=min)
MIC/LINE-GUITAR R en posición **GUITAR** (6,3 mm, no balanc.)	+9 dBu (**TRIM**=min)
Impedancia de entrada	
MIC IN L y **R** (XLR balanceado)	2.4 kΩ
MIC/LINE-GUITAR L y **R** en posición **MIC/LINE** (6,3 mm, no balanc.)	10 kΩ
MIC/LINE-GUITAR R en posición **GUITAR** (6,3 mm, no balanc.)	1 MΩ
Nivel de salida nominal	
LINE OUT (RCA no balanceado)	–10 dBV
Nivel de salida máximo	
LINE OUT (RCA no balanceado)	+6 dBV
Impedancia de salida	
LINE OUT (RCA no balanceado)	100 Ω
Potencia máxima de salida	
PHONES (conector 6,3 mm stereo)	14 mW + 14 mW (32 Ω)

9 – Especificaciones y rendimiento

Rendimiento audio

Relación señal-ruido		
	LINE IN (a través de ADC y DAC) a **LINE OUT**	> 96 dB (medición A, **TRIM**=min., impedancia de entrada a 40 Ω)
	LINE IN (a través de monitorización directa) a **LINE OUT**	> 100 dB (medición A, **TRIM**=min., impedancia de entrada a 40 Ω)
Distorsión armónica total (THD+N, 22 Hz a 22 kHz)		
	LINE IN (a través de ADC y DAC) a **LINE OUT**	< 0.006% (1 kHz sinusoidal +20 dBu entrada, **TRIM**=min.)
	LINE IN (a través de monitorización directa) a **LINE OUT**	< 0.004% (1 kHz sinusoidal +20 dBu entrada, **TRIM**=min.)

Otras características

Audio digital		
Conversión A/D (AK5381)		24 bits/96 kHz
Conversión D/A (AK4384)		24 bits/96 kHz
MIDI		
Puertos **MIDI IN** y **MIDI OUT** (DIN 5 puntas)		Cumple con los standards MIDI
USB		
Puerto **USB** (Conector unidad secundaria)		Formato USB 2.0
Compatibilidad con ordenador de control		
Sistema operativo	Windows	Windows XP
	Macintosh	Mac OS 10.3.9 o posterior
Comunicación		USB 2.0
Protocolos de interconexión Audio/MIDI	Windows	ASIO, ASIO2, GSIF2, WDM
	Macintosh	CoreAudio, CoreMIDI (OS X)
Software incluido		Cubase LE (para Windows o Macintosh), Gigastudio 3 LE (solo para Windows)

9 – Especificaciones y rendimiento

Características físicas

Dimensiones		
	Dimensiones externas (l x a x p)	147 x 192 x 48 mm
	Peso	1 Kg
Alimentación		
	La recibe a través de USB	5 V, amperaje máximo 500 mA

Dimensiones

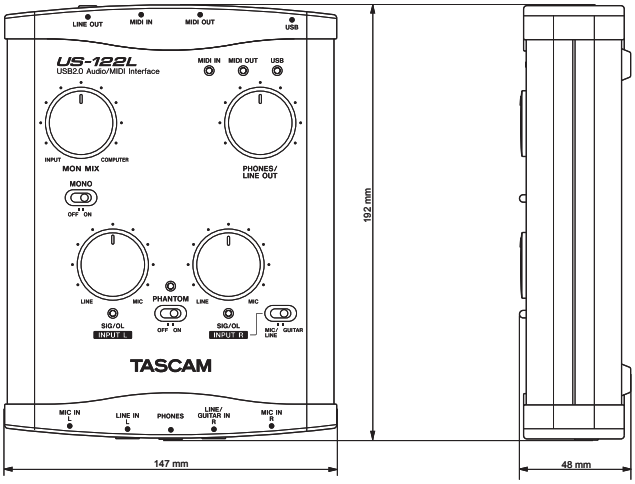

Notas

Notas

TASCAM
TEAC Professional Division

US-122L

TEAC CORPORATION
Phone: +81-422-52-5082 www.tascam.com
3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan

TEAC AMERICA, INC.
Phone: +1-323-726-0303 www.tascam.com
7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640

TEAC CANADA LTD.
Phone: +1905-890-8008 Facsimile: +1905-890-9888 www.tascam.com
5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada

TEAC MEXICO, S.A. De C.V
Phone: +52-555-581-5500 www.tascam.com
Campesinos No. 184, Colonia Granjes Esmeralda, Delegaacion Iztapalapa CP 09810, Mexico DF

TEAC UK LIMITED
Phone: +44-8451-302511 www.tascam.co.uk
Unit 19 & 20, The Courtyards Hatters Lane, Watford, Hertfordshire. WD18 8TE, U.K.

TEAC EUROPE GmbH
Phone: +49-611-71580 www.tascam.de
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

Impreso en China